


Carrefour ◹  
Discount

F

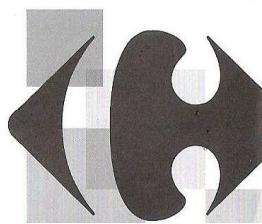

DK8295-11



## Description du produit

### Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi la qualité Carrefour. Ce produit a été élaboré avec soin par une équipe d'experts et selon la réglementation en vigueur. Pour plus de confort dans l'utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de la conserver.

## TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ .....	2
CONTENU DE L'EMBALLAGE .....	3
CARACTÉRISTIQUES .....	4
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES .....	4
INSTALLATION ET ENTRETIEN .....	4
Avant la première utilisation .....	4
Nettoyage .....	5
Détartrage .....	5
DÉNI DE RESPONSABILITÉ .....	5
MARQUES COMMERCIALES .....	6
MISE AU REBUT DU PRODUIT .....	6

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ


1. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois.
2. Avant de brancher la bouilloire sur l'alimentation secteur, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique située sur le fond de la bouilloire correspond à la tension de votre réseau domestique. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et n'utilisez pas la bouilloire.
3. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
4. Les enfants doivent rester sous surveillance afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Cet appareil est conçu pour une utilisation exclusivement domestique.
6. Ne tirez pas sur le fil pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la prise mâle.
7. Ne pas utiliser en extérieur.
8. Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
9. L'appareil doit être placé sur une table ou sur une surface plane.
10. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
11. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante pourra être éjectée.
12. La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle fourni.
13. La bouilloire ne doit pas être immergée dans l'eau.
14. AVERTISSEMENT: Positionnez le couvercle afin que le flux de vapeur ne soit pas dirigé vers la poignée.
15. AVERTISSEMENT: N'enlevez pas le couvercle alors que l'eau est en train de bouillir.
16. ATTENTION: Assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de l'enlever de son socle.
17. La bouilloire s'éteindra automatiquement une fois que l'eau est bouillante. Vous pouvez éteindre la bouilloire avant que l'eau bout en utilisant l'interrupteur Marche/Arrêt.
18. Une fois que la bouilloire s'est éteinte automatiquement (ou a été éteinte manuellement), elle devra refroidir un moment avant d'être remise en marche. Attendez de 15 à 20 secondes avant de faire fonctionner de nouveau la bouilloire.

19. Si la bouilloire fonctionne alors qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur, laissez-la refroidir durant 15 minutes avant de la remplir d'eau froide. Le système de coupure automatique sera réinitialisé durant ce temps d'arrêt.
20. Empêchez les enfants de tirer sur le câble d'alimentation ou de faire tomber la bouilloire.
21. Assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas suspendu au-dessus du plan de travail de la cuisine.
22. Avant de nettoyer la bouilloire, déconnectez le câble d'alimentation de la prise électrique murale et attendez qu'elle refroidisse.
23. Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec cette bouilloire. Si un remplacement est nécessaire, seules des pièces de rechange agréées doivent être utilisées.
24. La surface extérieure de la bouilloire peut devenir chaude durant l'utilisation ; veuillez prendre des précautions lorsque vous utilisez la bouilloire.
25. Ne versez jamais une quantité d'eau supérieure au niveau d'eau maximum indiqué dans la bouilloire.
26. Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Bouilloire (1)
- Base (1)
- Notice d'utilisation (1)

## CARACTÉRISTIQUES

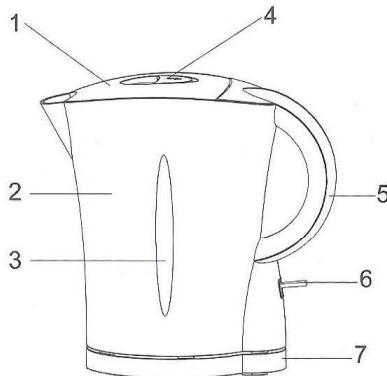

1. Couvercle
2. Boîtier
3. Hublot d'indication du niveau d'eau
4. Poignée du couvercle
5. Couverture de poignée
6. Interrupteur d'alimentation
7. Base

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	1850-2200W
Classe de protection	I

## INSTALLATION ET ENTRETIEN

### Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, il est conseillé de faire fonctionner la bouilloire 2 ou 3 fois en suivant les instructions ci-dessus. Cela permettra d'enlever tous les résidus et poussières restants de la procédure de fabrication.

- Enlevez la bouilloire de sa base avant de la remplir d'eau.
- Pour remplir la bouilloire d'eau, ouvrez le couvercle en le tirant vers l'intérieur, versez de l'eau jusqu'au niveau désiré (min 0.75L - Max.1.7L), puis refermez le couvercle en le pressant vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
- Branchez le câble d'alimentation à une prise murale, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt vers le bas et l'indicateur d'alimentation s'allumera.
- Une fois que l'eau est bouillante, la bouilloire s'éteindra automatiquement. Vous pouvez aussi arrêter la procédure à n'importe quel moment en relevant l'interrupteur vers le haut et l'indicateur d'alimentation s'éteindra.

**Remarques:** N'ouvrez pas le couvercle lorsque de la vapeur est émise de la bouilloire.

La bouilloire doit être uniquement utilisée avec la base fournie.

#### Nettoyage

- Lisez tout d'abord les instructions fournies dans le paragraphe « PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ».
- Evitez d'utiliser des agents nettoyants abrasifs.
- Videz l'eau de la bouilloire et laissez la bouilloire refroidir, ouvrez le couvercle, enlevez le filtre, rincez le filtre sous de l'eau chaude et nettoyez toutes les impuretés en frottant avec une brosse.
- Remontez les pièces de la cafetière dans l'ordre inverse.

#### Détartrage

- Remplissez la bouilloire à moitié avec de l'eau du robinet et ajoutez le jus d'un citron dans l'eau.
- Faites bouillir ce mélange et laissez-le reposer durant 15 minutes à l'intérieur de la bouilloire. Refaites bouillir le mélange et attendez de nouveau 15 minutes. Puis refaites bouillir le mélange une troisième fois et lavez et rincez ensuite complètement la bouilloire.

## DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines des instructions, les spécifications et les photos dans cette documentation peuvent légèrement différer de votre situation spécifique. Tous les éléments décrits dans ce manuel à titre indicatif seulement peuvent ne pas s'appliquer à la situation particulière. Aucun droit

légal ou autres droits ne peuvent être obtenus d'après les descriptions effectuées dans ce manuel.

## MARQUES COMMERCIALES

Carrefour Discount est une marque enregistrée de Carrefour group. Tous les autres noms de sociétés sont des marques déposées, des marques enregistrées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.



## MISE AU REBUT DU PRODUIT

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96 /EC de sorte qu'il puisse être recyclé ou démonté de manière à limiter son impact sur l'environnement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison des substances nocives qu'ils contiennent.

Poids net: **0.85kg**



Service Consommateurs Carrefour France  
TSA 91431 - F - 91343 MASSY Cedex  
[www.carrefour.fr](http://www.carrefour.fr)

© N'Cristal 09 69 39 7000  
APPEL NUMÉRO SURFACE

F

CMI

CMI  
2 avenue du Pacifique  
F-91940 Les Ulis