



SGS 501
SGS 601

MOTORISATION POUR PORTAILS BATTANTS

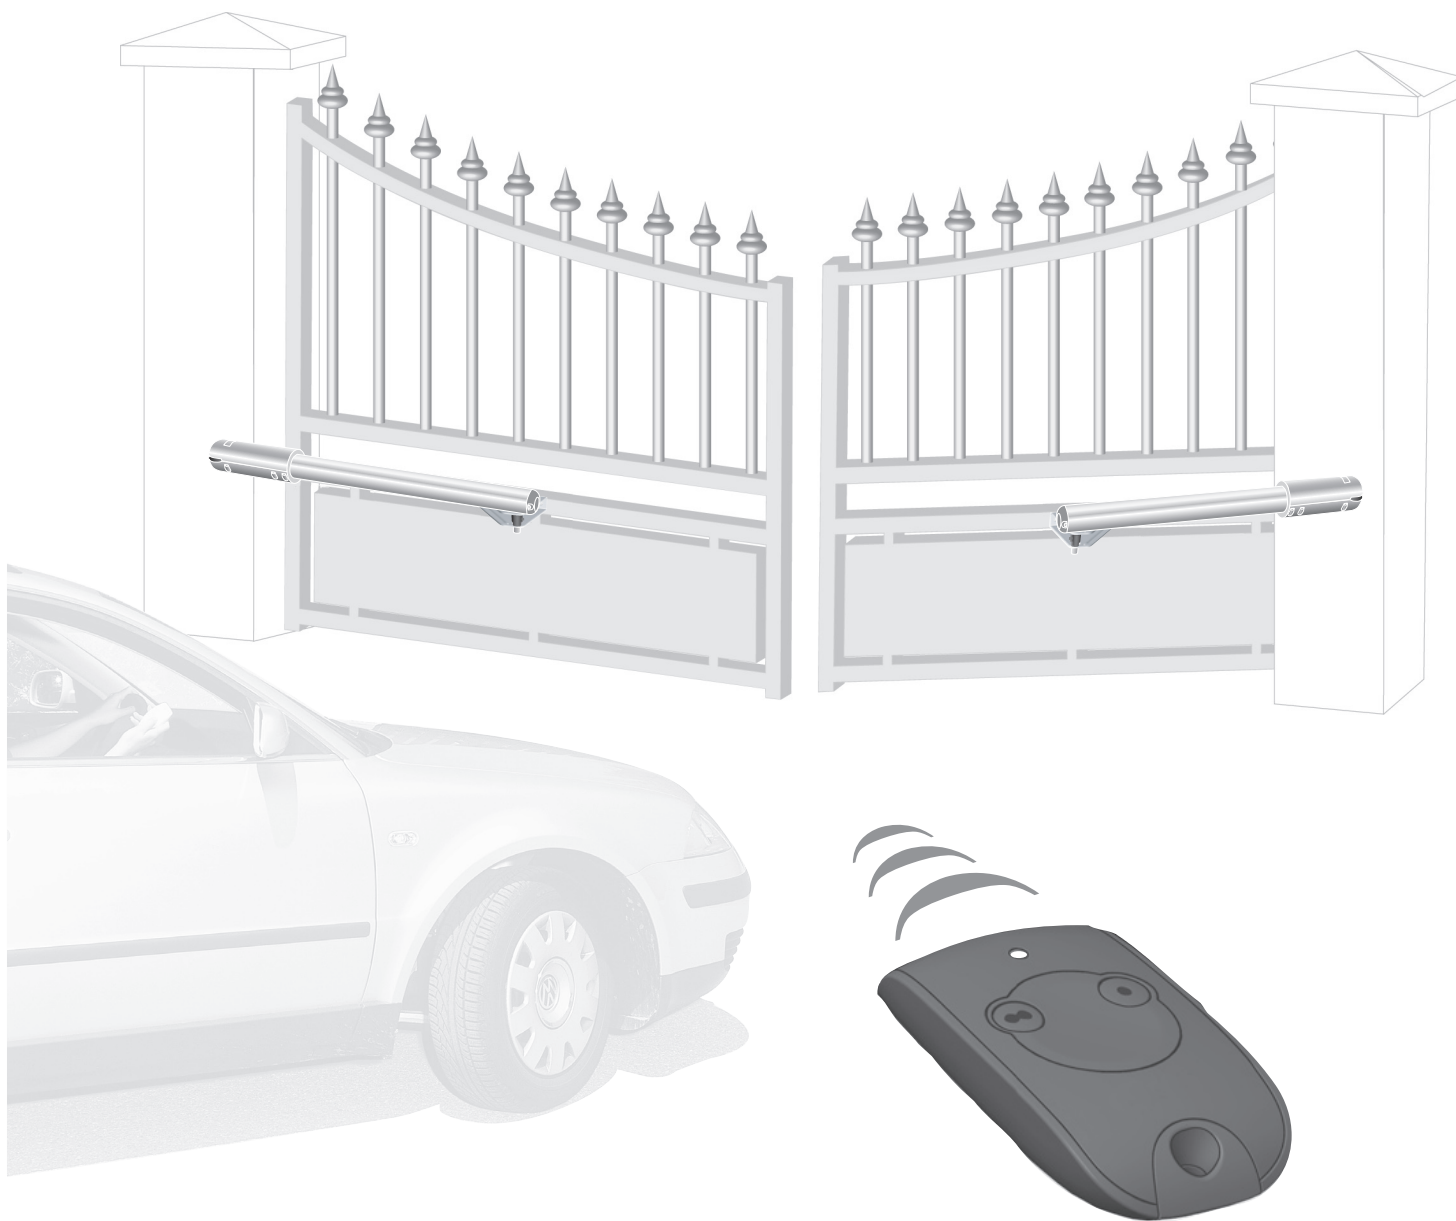

HOME
MOTION BY

somfy®

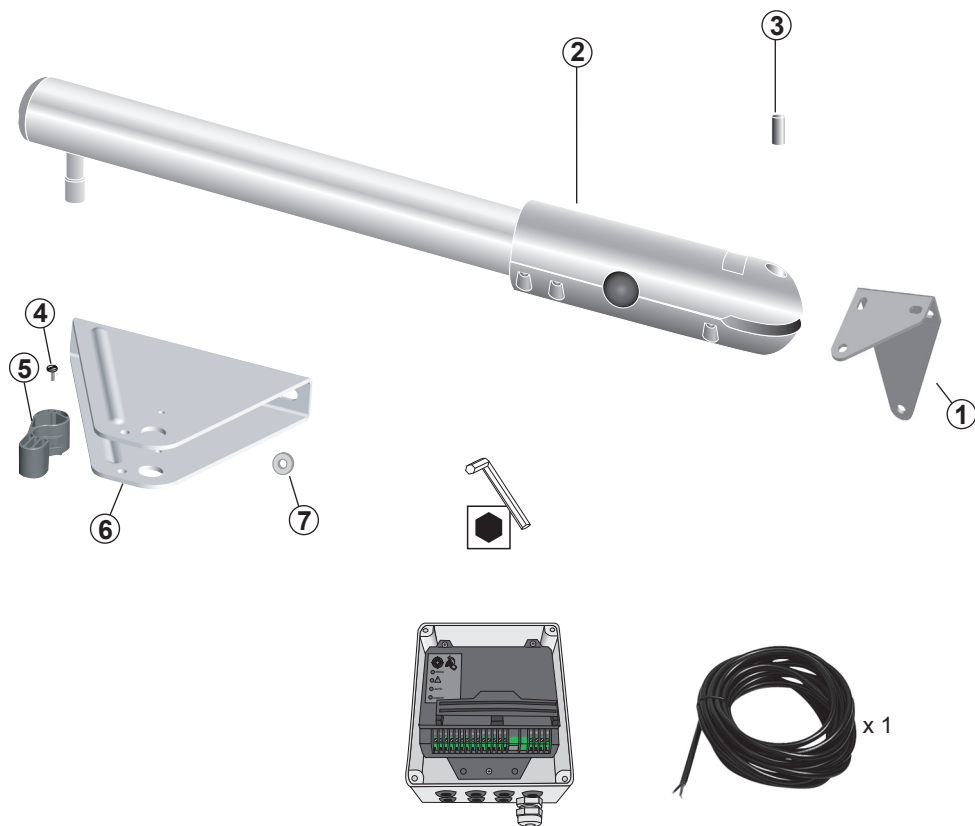

SGS 501 —



SGS 601



SOMMAIRE



Bienvenue	2
Consignes de sécurité	2
Descriptif du produit	3
Opérations préalables	4
Installation en 4 étapes :	
1. Préparation et perçage des piliers	6
2. Pose des vérins	7
3. Raccordements électriques	9
4. Paramétrage	10
Utilisation	14
Aide au dépannage	15
Accessoires	15
Complément au relevé des cotes	18
En cas d'alimentation solaire	19

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un équipement Somfy. Ce matériel a été conçu, fabriqué et distribué par Somfy selon une organisation qualité conforme à la norme ISO 9001.

Qui est Somfy ?

Somfy développe, produit et commercialise des automatismes pour les ouvertures et les fermetures de la maison. Centrales d'alarme, automatismes pour stores, volets, garages et portails, tous les produits Somfy répondent à vos attentes de sécurité, confort et gain de temps au quotidien.

Chez Somfy, la recherche de la qualité est un processus d'amélioration permanent. C'est sur la fiabilité de ses produits que s'est construite la renommée de Somfy, synonyme d'innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

Ce produit répond strictement aux dispositions et spécifications essentielles de sécurité imposées par la directive selon la norme de référence EN 60335-2-103 Juillet 2004.

Assistance

Bien vous connaître, vous écouter, répondre à vos besoins, telle est l'approche de Somfy.

Pour tout renseignement concernant le choix, l'achat ou l'installation de systèmes Somfy, vous pouvez demander conseil à votre magasin de bricolage ou prendre contact directement avec un conseiller Somfy qui vous guidera dans votre démarche.

Info Somfy Grand Public 6 jours / 7 :

 **0810 12 12 37*** *Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Internet : www.somfy.fr

Consignes de sécurité

Avant de procéder à l'installation de votre produit, il est impératif de lire attentivement l'ensemble de cette notice. Suivez précisément chacune des instructions données et conservez cette notice aussi longtemps que durera votre produit.

En cas de non respect de ces consignes d'installation, de graves dommages corporels ou matériels risqueraient de survenir. Somfy ne pourrait en être tenu responsable.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commandes fixes. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants.

Si vous utilisez un interrupteur sans verrouillage***, assurez-vous que les autres personnes sont tenues à distance.

Vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage du portail ou tout signe d'usure. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.

Déconnectez l'appareil de l'alimentation pendant les opérations de nettoyage ou d'autres opérations de maintenance, si l'appareil est commandé automatiquement.

Avant d'installer la motorisation, vérifiez que la partie entraînée est en bon état mécanique, qu'elle est correctement équilibrée et qu'elle s'ouvre et se ferme correctement.

S'assurer que les zones dangereuses (écrasement, cisaillement, coincement) entre la partie entraînée et les parties fixes environnantes dues au mouvement d'ouverture de la partie entraînée sont évitées.

Garder à vue votre portail pendant le mouvement.

Tout interrupteur sans verrouillage*** doit être situé en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Sauf s'il fonctionne avec une clé, il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne pas être accessible au public.

Préserver une zone de dégagement de 500 mm à l'arrière de chaque vantail lorsque le portail est complètement ouvert.

Ne pas jeter votre appareil mis au rebut, ni les piles usagées avec les déchets ménagers. Vous avez la responsabilité de remettre tous vos déchets d'équipement électronique et électrique en les déposant à un point de collecte dédié pour leur recyclage.



Nous, SOMFY, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse internet www.somfy.com/ce. Produit utilisable dans l'Union Européenne et en Suisse.



*** (exemple : interphone, contact à clé, digicode...)

Descriptif du produit

Ce produit est destiné aux portails pour des maisons individuelles (décrit ci-contre).


Caractéristiques techniques

Type	SGS 501 / SGS 601
Tension d'alimentation	230 V~ / Solaire
Type de moteur	24 Vdc
Puissance du moteur	40 W
Puissance maxi consommée (avec éclairage de zone)	600 W
Consommation en veille	4,5 W
Fréquence moyenne de manoeuvre par jour	20 cycles / jour
Temps d'ouverture *	20 s. à 90°
Détection d'obstacle automatique	Conforme à la norme EN 12 453 (Annexe A)
Température de fonctionnement	- 20 °C à + 60 °C
Protection thermique	Oui
Indice de protection	IP 55 pour l'électronique IP 44 pour les moteurs
Récepteur radio intégré	Oui
Télécommandes :	
• Fréquence radio	433,42 MHz
• Portée en champ d'usage	≈ 30 m
• Quantité mémorisable	16
Connections possibles :	
• Sortie pour feu orange	Clignotante, 24 V, 10 W
• Sortie éclairage de zone, contact alimenté	500 W maxi (en 230 V~) 24 V - 25 W maxi (en Solaire)
• Sortie alimentation accessoires	24 Vdc / 200 mA
• Entrée pour batterie de secours	Oui (uniquement en 230V)
• Entrée pour cellules photo-électriques	Oui
• Entrée de commande de type contact sec	Oui

* Le temps d'ouverture est variable en fonction des caractéristiques du portail.

Descriptif du produit


Dimensions et poids maxi des vantaux

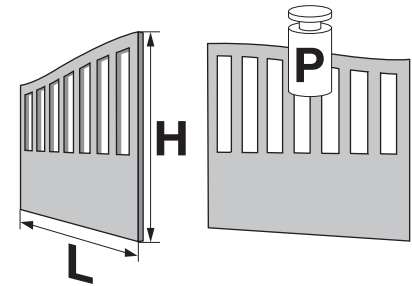

	SGS 501/601
P	250 kg
H	2 m
L	2,50 m


⚠ La largeur de chaque vantail doit être comprise entre 1 m et "L".

Dégagement minimal, portail ouvert (en mm)

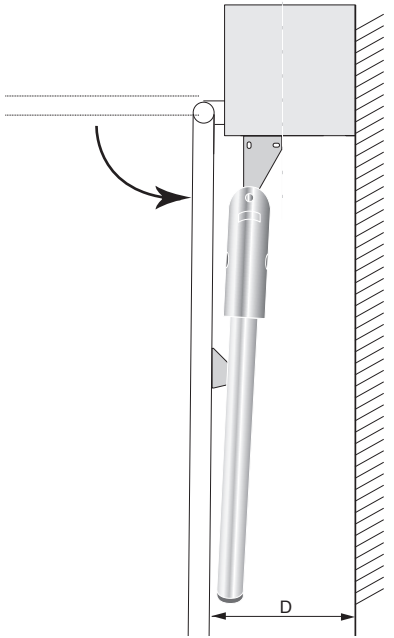

D = 210 (SGS 501/601)

Encombrement (en mm)

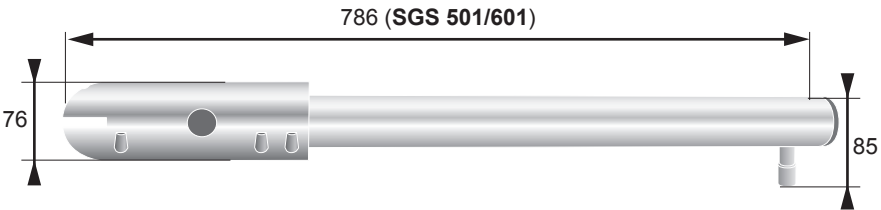

Opérations préalables

■ Points à vérifier avant l'installation



● Vérification de votre portail

Votre portail est en bon état : il s'ouvre et se ferme normalement sans forcer.
Il reste horizontal pendant toute sa course. Il s'ouvre vers l'intérieur de votre propriété.

● Types de portails motorisables

(Sous réserve du respect des cotes d'implantation pages 6 et 18).

SGS 501/601 : tous types de portails (fer, aluminium, PVC).

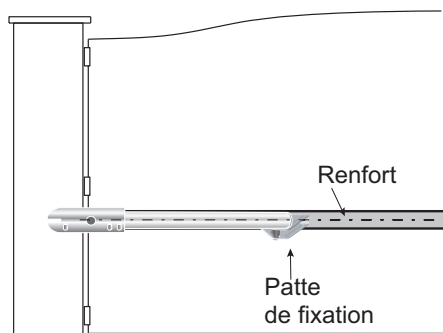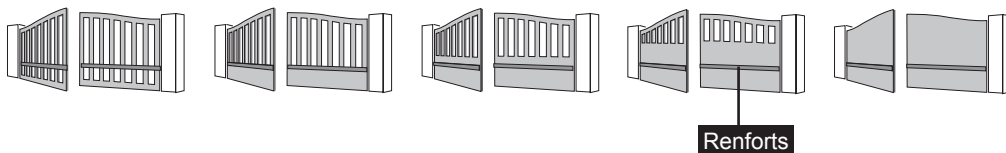

● Présence de renforts sur le portail

Les pattes de fixation de la motorisation doivent être fixées sur les renforts horizontaux des vantaux à environ 1/3 de la hauteur du portail.


● Vérification des piliers

Les piliers doivent avoir une structure robuste et une largeur d'au moins 21 cm. Dans le cas contraire, des aménagements sur votre pilier peuvent être nécessaires pour assurer une bonne implantation et une bonne tenue de l'équerre.

Il est déconseillé de fixer l'équerre au ras du pilier : risque d'éclatement.

Opérations préalables

● Outillage nécessaire

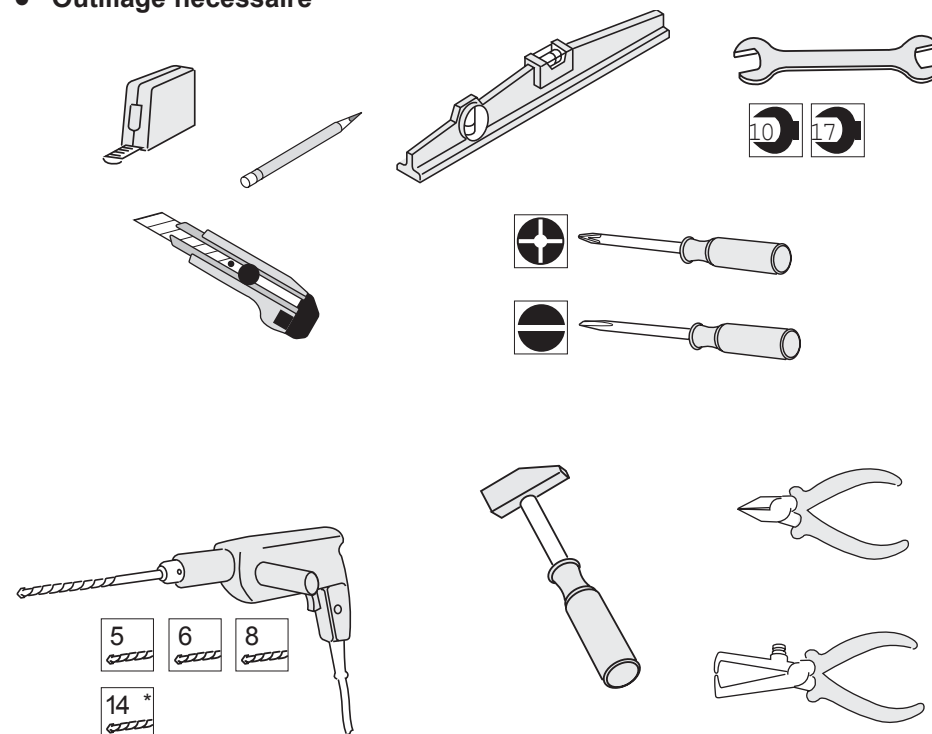

* pour scellement chimique avec vis M10.

Opérations préalables

■ Pré-équipement électrique

Pour motoriser votre portail :


- Aménagez une arrivée électrique 230 V à l'un des piliers et au plus près de l'emplacement du moteur SGS.

- Reliez les piliers entre eux par un câble 2 x 1 mm² fourni.

Prévoyez une gaine de protection Orange ICT Ø 25 mm pour le passage enterré des câbles.

Si vous ne pouvez réaliser de tranchée entre les deux piliers, utilisez un passe-câble qui pourra supporter le passage des véhicules (réf. 2400484).

- Prévoyez une liaison sous gaine entre les deux piliers pour le câblage des cellules.

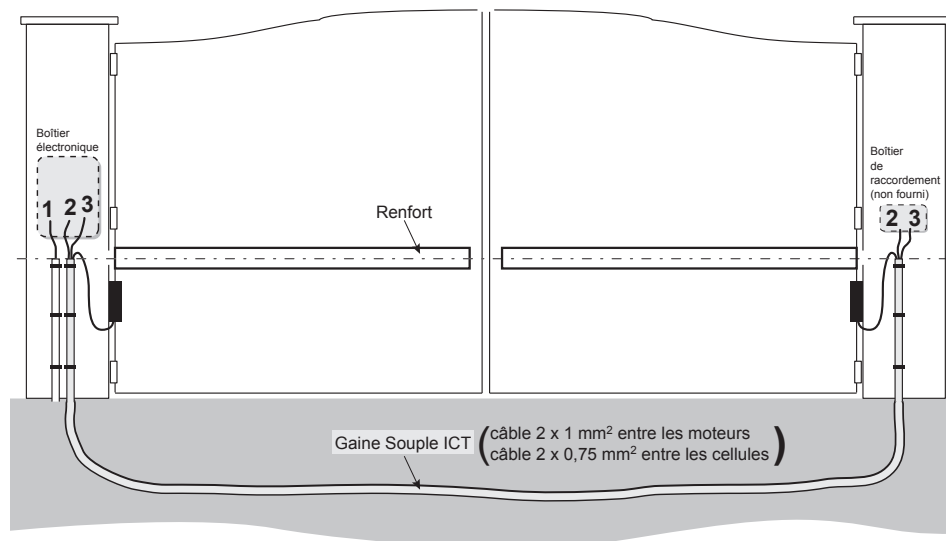

1 Arrivée du secteur : (3 x 1,5 mm²)

2 Liaison 24 Volts entre les deux moteurs
fournie : (2 x 1 mm²)

3 Liaison 24 Volts entre les deux
cellules pour fonctionnement
automatique : (2 x 0,75 mm²)

● Alimentation secteur

Pour fonctionner, l'ouvre-portail doit être alimenté sous 230 V - 50 Hz.

La ligne électrique doit être :

- Exclusivement réservée à l'ouvre-portail.
- Dotée d'une protection : — par fusible ou disjoncteur calibre 10 A,
— par un dispositif de type différentiel (30 mA).
- Installée selon les normes de sécurité électrique en vigueur dans les pays utilisateurs.

Un moyen de déconnexion omnipolaire de l'alimentation doit être prévu :

- soit par un câble d'alimentation muni d'une fiche de prise de courant,
- soit par un interrupteur assurant une distance de séparation des contacts d'au moins 3 mm sur chaque pôle (voir norme EN 60335-1).

L'installation d'un parafoudre est conseillée (de tension résiduelle d'un maxi de 2 kV).

Opérations préalables

● Les cellules


En option sur SGS 501, fournies avec SGS 601.

Les cellules sont obligatoires pour un fonctionnement en mode automatique et pour une ouverture sur zone publique.

- **Câblage des cellules** (voir page 15)

L'arrivée en 24 volts et l'information des contacts (cellule réceptrice) doivent être sous les cellules.

Percez les piliers pour le passage des gaines.

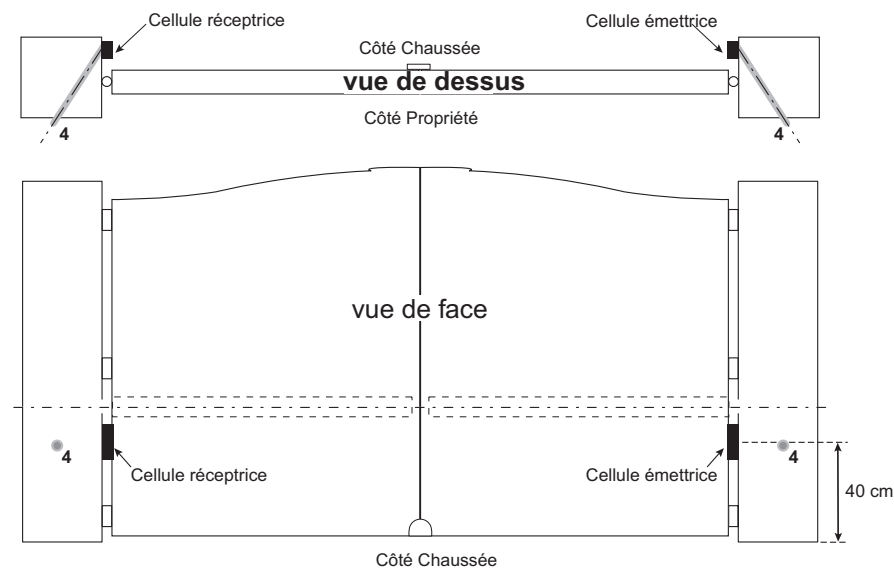

4 Passage d'une gaine dans les piliers

■ Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont à respecter pendant toute l'installation :

- Enlevez vos bijoux (bracelet, chaîne ou autres) lors de l'installation.
- Pour les opérations de perçage et de soudure, portez des lunettes spéciales et les protections adéquates.
- Utilisez les outils appropriés, spécifiés page 4.
- Manipulez avec précaution le système de motorisation pour éviter tout risque de blessure.
- Ne vous raccordez pas au secteur ou à la batterie de secours (option) avant d'avoir terminé le processus de montage.
- N'utilisez en aucun cas un nettoyage au débit d'eau haute pression.

1 Préparation et perçage des piliers

■ Les étapes :

- ☐ Relevé des cotes.
- ☐ Tracé des axes AM et AH.
- ☐ Perçage des piliers.

☐ Relevé des cotes

Le type de votre installation détermine l'emplacement des vérins. Procédez au relevé de cotes décrit ci-après pour déterminer la position des vérins sur les piliers. Pour ces mesures, les vantaux et leurs gonds sont censés être dans le même axe. Si ces derniers ne sont pas alignés (gonds déportés), l'angle d'ouverture maximal des vantaux sera inférieur aux valeurs indiquées.

Le relevé de la cote A, le respect de la cote B et l'orientation de la patte de fixation vérin (E ou e) est nécessaire à un fonctionnement correct.

● Mesurez la cote A

En déduire à l'aide du tableau ci-dessous :


- la **valeur d'ouverture maximale** des vantaux,
- la **cote B** pour déterminer l'axe vertical de positionnement de la patte de fixation vérin (1) sur les piliers.
- le **sens de montage** (E ou e) de la patte de fixation vérin.

SGS 501 / 601 :

(* Pour d'autres cotes, voir page 18).

A (mm)*	Angle max. (°)	B (mm)	Sens de montage
de 0 à 20	120	305	E
de 0 à 20	100	305	e
0	90	315	e
de 40 à 50	90	285	e
de 90 à 100	90	280	E
de 140 à 150	90	250	E
de 190 à 200	90	205	E


Sens de montage :

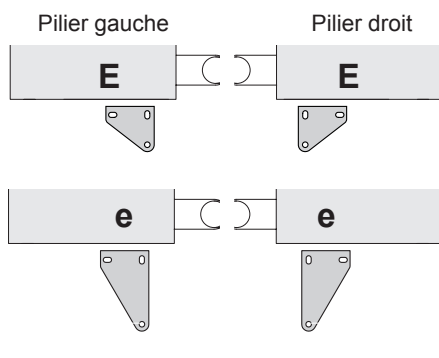


1 Préparation et perçage des piliers

☐ Tracé des axes AM et AH.

- 1 Reportez la cote B et tracez un axe vertical AM sur les piliers.

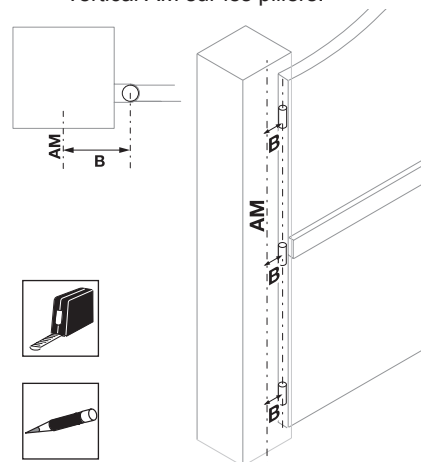


- 2 Tracez sur le pilier l'axe horizontal AH, à mi-hauteur du renfort.

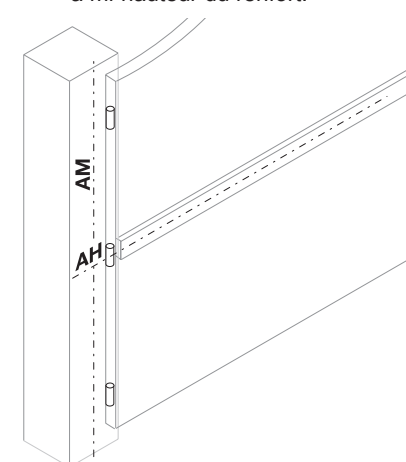


☐ Perçage des piliers.

- 1 Alignez le repère tracé sur la patte sur l'axe AH et alignez le bord de la patte par rapport à l'axe AM. Maintenez la patte à l'horizontale.
- 2 A l'aide d'un forêt à béton de petit diamètre (4 ou 5 mm), pré-percez 2 trous destinés à recevoir les scellements chimiques, sur chaque pilier, aux emplacements repérés.

Sens "e" à droite

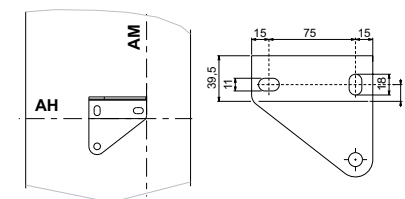

Sens "E" à droite

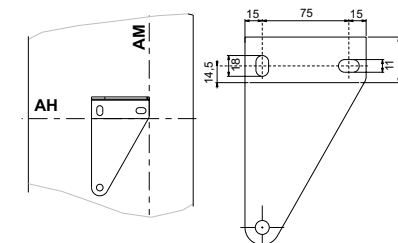

⚠ Respectez scrupuleusement la méthode et les diamètres de perçage préconisés dans la notice livrée avec les scellements chimiques.

2 Pose des vérins


■ Les étapes :

- ☐ Pose des scellements.
- ☐ Fixation de la patte de fixation vérin (1) sur le pilier.
- ☐ Montage du vérin (2) sur la patte vérin (1).
- ☐ Montage de la patte de fixation vantail (6).
- ☐ Accrochage / décrochage du vérin.

☐ Pose des scellements.


SOMFY préconise de fixer la patte (1) avec un scellement chimique pour sa fiabilité.

- 1 Positionnez la patte de fixation vérin (1) sur le pilier et vérifiez que les orifices de fixation sont parfaitement alignés avec les perçages des piliers.

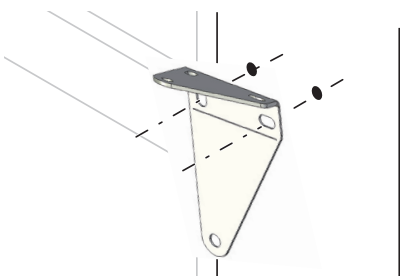


- 2 Retirez la patte. Placez les 2 scellements chimiques et leurs tiges filetées dans les perçages des piliers.

Attendez la prise complète des scellements chimiques.

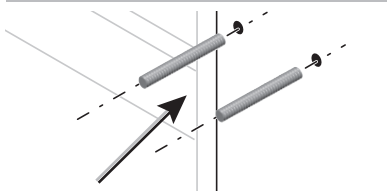


☐ Fixation de la patte de fixation vérin (1) sur le pilier.

- 1 Positionnez la patte (1) en la fixant aux tiges filetées avec les rondelles et les écrous.

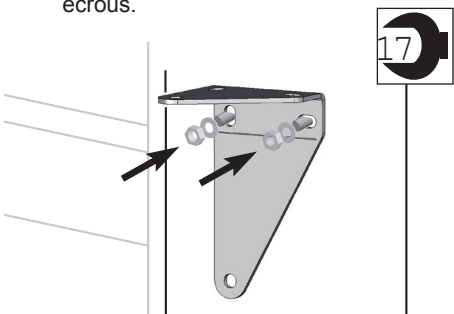

- 2 Vérifiez le niveau de la patte. Reprenez le serrage si nécessaire.

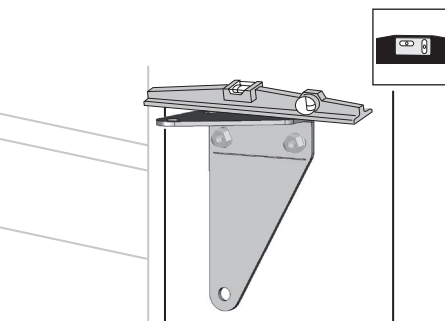


Auto-contrôle avant l'étape suivante

Avez-vous vérifié la parfaite horizontalité des pattes sur les piliers ?

2 Pose des vérins

☐ Montage du vérin (2) sur la patte de fixation vérin (1).

- 1 Monter le vérin (2) sur la patte de fixation vérin (1) et le bloquer avec l'axe (3). Lubrifier.

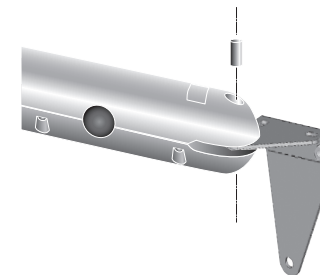


2 Pose des vérins

□ Montage de la patte de fixation vantail (6).


! Ne faites jamais fonctionner votre vérin avant d'avoir terminé sa fixation sur le vantail. Sinon, le réglage de sa butée interne serait faussé et des disfonctionnements pourraient en résulter. Les vérins sont livrés (en position usine) sur leur butée interne de fermeture.

Le montage sur le portail nécessite le perçage des vantaux. Procédez aux étapes suivantes :

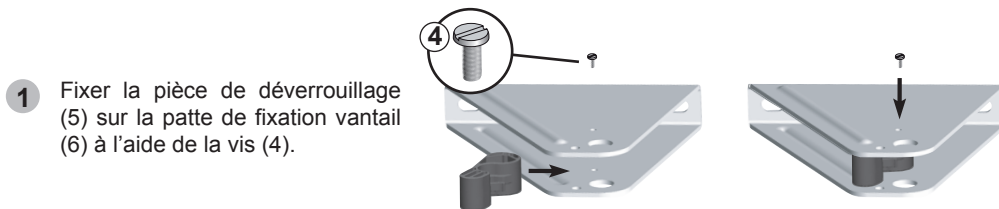


! Pour une bonne utilisation du déverrouillage, veuillez respecter le sens de montage indiqué sur le schéma. Ne pas monter la vis par en dessous.

- 2** Monter la patte de fixation vantail (6) sur le doigt d'entraînement. Clipser la pièce de déverrouillage (5) sur le doigt d'entraînement pour le bloquer.

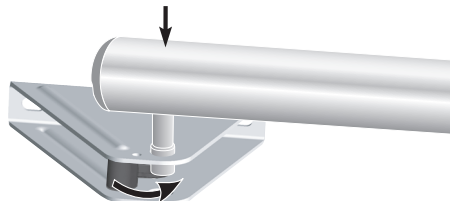

- 3** Vérifiez l'horizontalité du vérin.

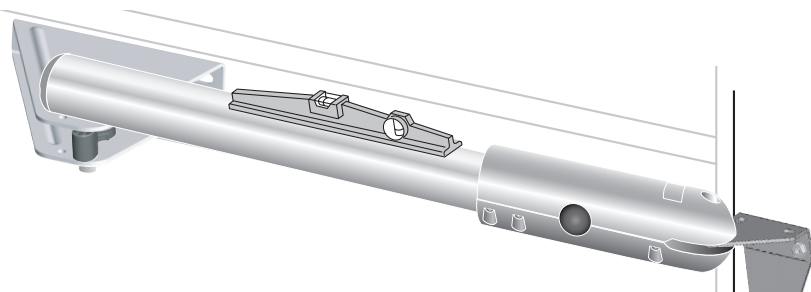


2 Pose des vérins

- 4** Marquez les perçages des points de fixation du bord de la pièce sur le renfort du vantail au travers de l'équerre vantail.

! Cette opération se réalise avec le vantail en position fermée, en appui sur la butée sol, et le vérin sur sa butée interne.




- 5** Percez les vantaux au Ø 8.

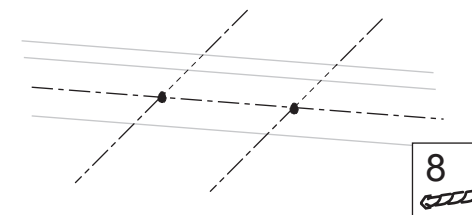


- 6** Retirez le vérin de la patte de fixation vantail. Fixez la patte de fixation vantail aux deux points sur les vantaux en utilisant des vis adaptées au matériau du renfort et les rondelles fournies. Installez le vérin. Clipser la pièce de déverrouillage sur le doigt d'entraînement pour le bloquer.

! Le 3^{ème} trou de fixation ne sera percé qu'après le réglage de la course vérin.

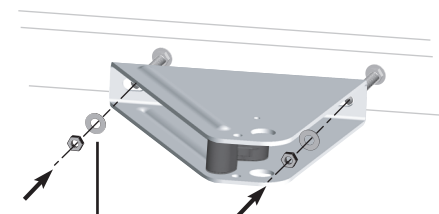

La rondelle (7) fournie doit être montée impérativement.

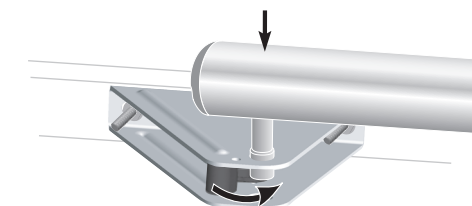

Auto-contrôle avant l'étape suivante

Avez-vous vérifié la parfaite horizontalité des vérins ?


3 Raccordements électriques

■ Les étapes :

- ☐ Position du boîtier électrique sur le pilier.
- ☐ Fixation du boîtier électrique sur le pilier.
- ☐ Raccordement des deux vérins.
- ☐ Connection de l'antenne.
- ☐ Raccordement à l'alimentation électrique ou solaire.



☐ Position du boîtier électrique sur le pilier.

Le boîtier sera monté du côté de l'arrivée de l'alimentation électrique.

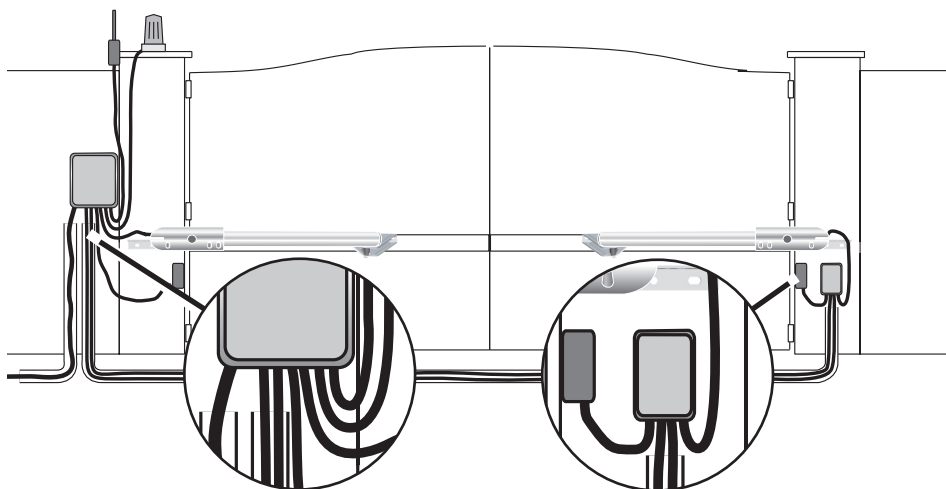

☐ Fixation du boîtier électrique sur le pilier.

- 1 Placer le boîtier (de préférence à plus d'un mètre du sol) contre le pilier et s'en servir de gabarit pour percer les trous de fixation :
- 2 Glisser l'électronique dans le boîtier. Il faudra forcer un peu pour la mettre en place. La fixer à l'aide de la vis de fixation fournie :

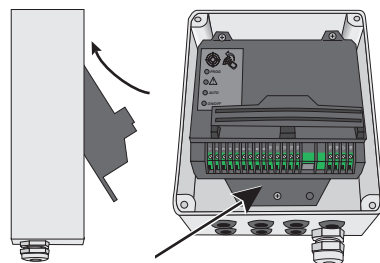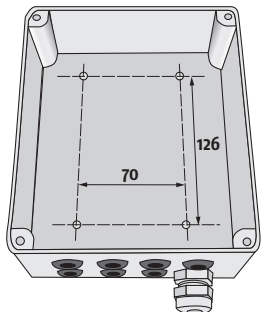

Le boîtier sera monté presse-étoupe vers le bas.
Les câbles sortiront par le dessous (comme illustration suivante).


3 Raccordements électriques

☐ Raccordement des deux vérins.

La liaison entre les vérins et le boîtier électrique doit être effectuée avant le raccordement du boîtier électrique au secteur.


Le vérin installé sur le pilier du vantail qui s'ouvre en premier et se referme en dernier est le vérin M1.

Cas 1 :

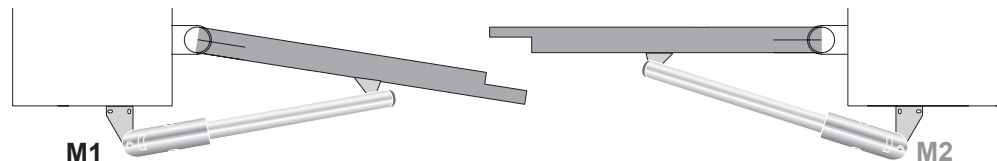


Le vérin M1 actionne le vantail gauche, qui s'ouvre en premier et se referme le dernier.

Cas 2 :

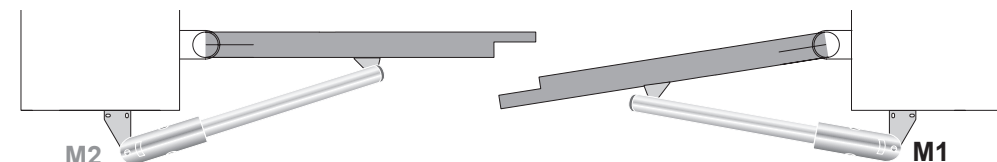

Le vérin M1 actionne le vantail droit, qui s'ouvre en premier et se referme le dernier.

Câblage des vérins :

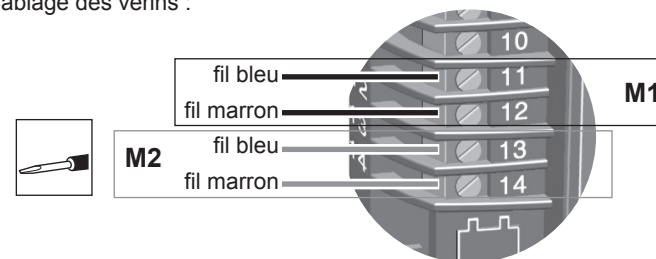


**⚠ Le vérin M1 est toujours branché entre les bornes 11 et 12.
Le vérin M2 est toujours branché entre les bornes 13 et 14.**

3 Raccordements électriques

□ Connection de l'antenne.

Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de sortir le fil d'antenne du boîtier au travers d'un passe-fils.

 **Ne jamais recouper le fil d'antenne.**

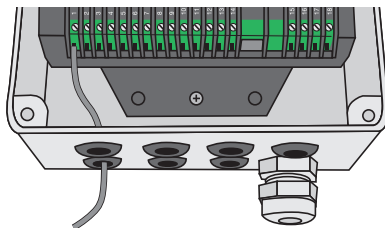


□ Raccordement à l'alimentation électrique ou solaire

 **En cas d'alimentation solaire, voir page 19.**

 **Pour votre sécurité, ces opérations devront se faire hors tension.**

1 Passez le câble dans le presse-étoupe.

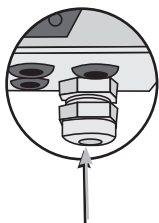

2 Raccordez le fil de terre.


Un fil de terre (vert/jaune) devra être utilisé pour certains accessoires (éclairage 230 V Classe I).

 **Il est impératif de respecter les couleurs de câblage.**


Fil bleu	Neutre
Fil rouge/marron/noir	Phase
Fil vert/jaune	Terre



3 Raccordez la phase et le neutre. Vérifiez par traction que les fils sont correctement bloqués.

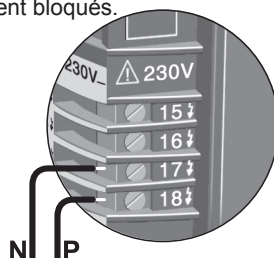

4 Resserrez le presse-étoupe. Vérifiez par traction que le câble est correctement bloqué.

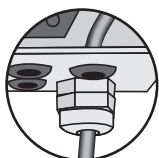

4 Paramétrage

■ Les étapes :

- Présentation des symboles.
- Mémorisation des télécommandes.
- Réglage des butées d'ouverture.
- Apprentissage de la course des vantaux.
- Réglage du mode automatique.
- Passage du mode automatique au mode séquentiel.
- Validation du réglage.

□ Présentation des symboles.

Appui long
supérieur à 0,5 secondes



Appui bref
inférieur à 0,5 secondes



Voyant clignotant



Voyant allumé



□ Mémorisation des télécommandes.

Avant la mise en route du paramétrage de votre installation, vérifiez que les voyants ON/OFF et PROG sont allumés et le voyant DANGER  est éteint.

Procédez aux opérations suivantes :

● Fonctionnement des télécommandes

Votre SGS peut fonctionner avec une ou plusieurs télécommandes.

Les opérations décrites ci-après sont à répéter autant de fois qu'il y a de télécommandes à mémoriser.



Votre SGS offre 2 modes de fonctionnement :

Ouverture totale seule

Ouverture totale systématique des 2 vantaux par appui bref ou long sur la télécommande.

Ouverture piétonne ou totale

Ouverture d'un seul vantail pour l'accès aux piétons par appui bref sur la télécommande.
Ouverture totale des 2 vantaux par appui long sur la télécommande.

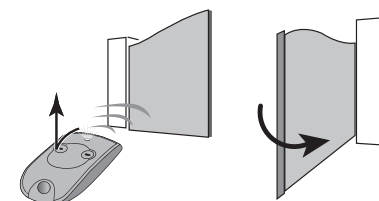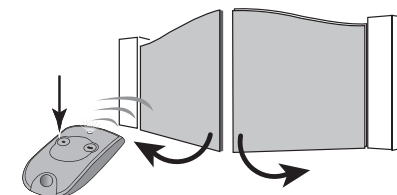


4 Paramétrage

• Mémorisation des télécommandes en ouverture totale seule :

Choisissez la touche de la télécommande que vous souhaitez utiliser pour commander votre portail.

Posez la télécommande sur la cible gravée sur le capot :

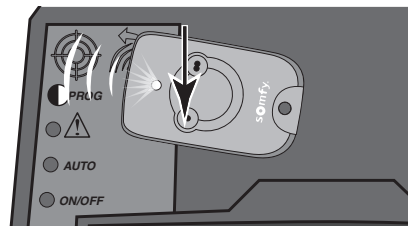


- 1 Maintenez la touche à mémoriser enfoncée jusqu'à ce que le voyant **PROG** clignote lentement (le voyant DANGER ⚠ s'éclaire pendant l'appui).
- 2 Relâchez la touche : elle est mémorisée.

• Mémorisation des télécommandes en ouverture piétonne ou totale :

Choisissez la touche de la télécommande que vous souhaitez utiliser pour commander votre portail.

Posez la télécommande sur la cible gravée sur le capot :

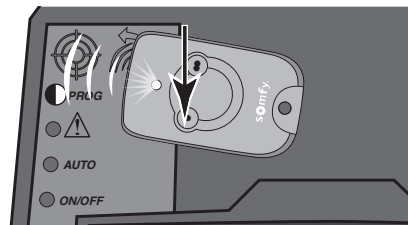

- 1 Maintenez la touche à mémoriser enfoncée jusqu'à ce que le voyant **PROG** clignote lentement (le voyant DANGER ⚠ s'éclaire pendant l'appui).
- 2 Relâchez la touche.
- 3 Appuyez à nouveau (avant 10 secondes) sur la touche à mémoriser jusqu'à ce que le voyant **PROG** clignote lentement (le voyant DANGER ⚠ s'éclaire pendant l'appui).
- 4 Relâchez la touche : elle est mémorisée.

⚠ A la fin du cycle de mémorisation, seuls les voyants **PROG** et **ON/OFF** sont allumés, l'électronique étant en attente de mémorisation de la course des vantaux.

• Changement de mode de fonctionnement des télécommandes déjà mémorisées :

Pour passer une télécommande du mode «ouverture totale seule» au mode «ouverture piétonne ou totale», il suffit d'effectuer la «mémorisation des télécommandes en ouverture piétonne ou totale» ci-dessus. La dernière mémorisation efface le précédent mode mémorisé.


Pour passer une télécommande du mode «ouverture piétonne ou totale» au mode «ouverture totale seule», il suffit d'effectuer la «mémorisation des télécommandes en ouverture totale seule» ci-dessus. La dernière mémorisation efface le précédent mode mémorisé.

4 Paramétrage

• Suppression des télécommandes

- 1 Appuyez 7 secondes sur le bouton de remise à zéro (reset).
> Pendant l'appui, les quatre voyants s'allument.
- 2 Relâchez le bouton reset.
> Les quatre voyants s'éteignent pendant 2 secondes
> Le voyant **ON/OFF** se rallume.
> Le voyant **PROG** se rallume.

Tous les paramètres enregistrés sont supprimés : télécommandes enregistrées, course du portail, mode de fonctionnement...

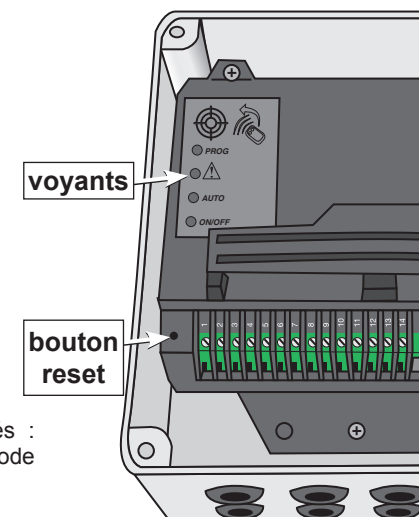


• Ajout ultérieur de télécommandes

Reprenez l'opération de « Mémorisation des télécommandes » (voir ci-contre).

• Ajout de télécommandes «3 touches»

Posez la télécommande sur la cible gravée sur le capot :

- 1 Maintenez la touche Montée ou Descente enfoncée jusqu'à ce que le voyant **PROG** clignote lentement (le voyant DANGER ⚠ s'éclaire pendant l'appui).
- 2 Relâchez la touche : la télécommande est mémorisée.

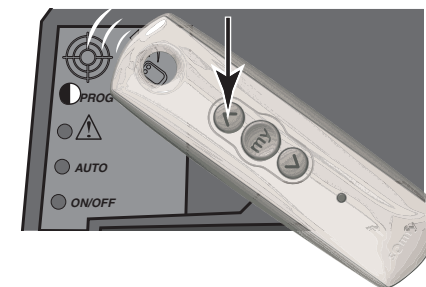

⚠ Au delà de 16 émetteurs, la mémorisation échoue. Supprimez toutes les télécommandes (voir ci-dessus) et recommencez la mémorisation.


⚠ Toute mémorisation de nouvelle télécommande annule la programmation précédente de la course du portail. Recommencez l'« Apprentissage de la course des vantaux » (voir page 12).

4 Paramétrage


□ Réglage des butées d'ouverture.

Durant cette phase le bouton de la télécommande programmée fonctionne en mode séquentiel (cycle d'appui = ouverture/stop/fermeture/stop/ouverture ...), il est donc possible de régler la position d'ouverture souhaitée en plusieurs fois.

- 1 • Effectuez un appui long sur la touche de la télécommande.
 > Après quelques secondes, le portail s'ouvre, en petite vitesse.
 * Si le portail ne s'ouvre pas correctement, vérifier le câblage des vérins comme indiqué page 9.

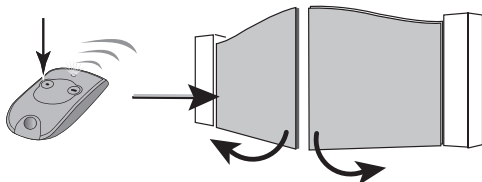


- 2 • Appuyez de nouveau sur la télécommande pour stopper le premier vantail à la position désirée.

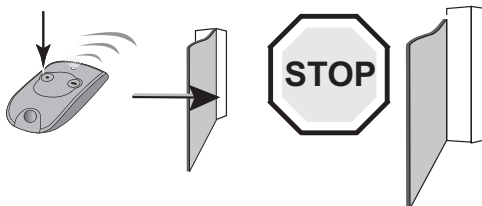


- 3 • Positionnez les butées en contact avec le doigt d'entraînement du moteur.
 • Vissez les butées avec la clé hexagonale fournie (2 vis par butée).



⚠ **Faire 2 tours de clé après contact.**

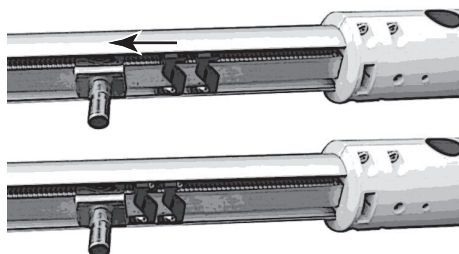

- 4 • Positionnez le second vantail et fixez les deux dernières butées.

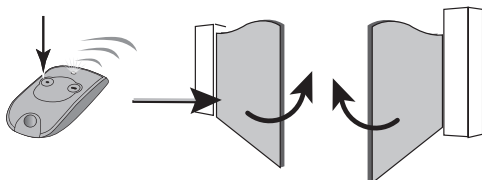

- 5 • Refermer complètement le portail avec la télécommande.

4 Paramétrage


□ Apprentissage de la course des vantaux.

L'électronique Somfy mémorise automatiquement :


- La force des vérins nécessaire à la commande des portails, en fonctionnement normal. Cette mémorisation permet par la suite de détecter tout effort anormal sur la motorisation.
- Les courses nécessaires pour l'ouverture et la fermeture totales des vantaux avec le repérage des butées.

Pour démarrer le processus de mémorisation, **il faut que les vantaux soient fermés**, tenez-vous à distance normale du portail et respectez les étapes suivantes :


- 1 • Effectuez un appui long sur la touche de la télécommande.
 > Après quelques secondes, le portail s'ouvre, en petite vitesse.
 * Si le portail ne s'ouvre pas correctement, vérifier le câblage des vérins comme indiqué page 9.

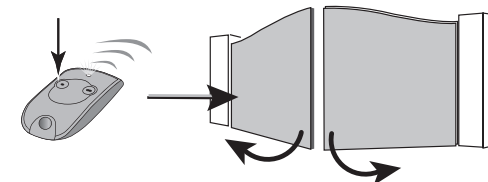


- 2 • Une fois le portail ouvert, effectuez un nouvel appui long sur la touche de la télécommande.
 > Le portail se ferme, un vantail après l'autre.

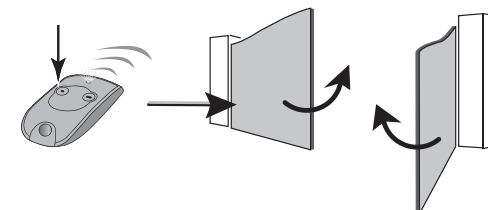

- 3 • Appuyez une nouvelle fois sur la même touche.
 > Le portail s'ouvre, toujours à petite vitesse.

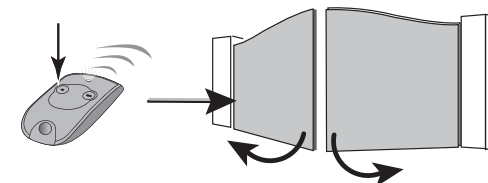

- 4 • Appuyez une dernière fois.
 > Les deux vantaux se referment presque simultanément.

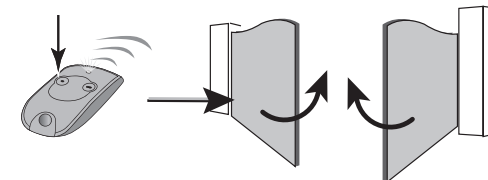

A la fin de ces 4 étapes, le voyant PROG s'éteint, indiquant la fin de la procédure de mémorisation de la course du portail.

Ce cycle doit être complet (2 ouvertures/fermetures totales non interrompues). S'il est interrompu, le processus est simplement reporté et reprendra à la prochaine ouverture commandée.

4 Paramétrage

• Vérification du bon paramétrage

- 1 Effectuez un appui long sur la télécommande.
- 2 Effectuez un nouvel appui pour que les 2 vantaux s'arrêtent en milieu de course.
- 3 Coupez l'alimentation du secteur 5 secondes minimum.
- 4 Remettez l'alimentation du secteur.
- 5 Effectuez un nouvel appui long sur la télécommande.

Les vantaux **DOIVENT** partir dans le sens ouverture.

Si le portail ne s'ouvre pas correctement :

- Le vantail qui démarre en premier (commandé par M1) part en fermeture ► inverser les fils sur le moteur M1.
- Le vantail qui démarre en second (commandé par M2) part en fermeture ► inverser les fils sur le moteur M2.

Après avoir inversé le câblage d'un ou deux moteurs, il est nécessaire de recommencer la procédure d'apprentissage de la course des vantaux.


Pour cela, il est nécessaire de recommencer la mémorisation d'une télécommande (voir page 11).

□ Réglage du mode automatique.

• Précautions d'emploi

Pour l'utilisation de votre portail en mode automatique, la norme EN 12 453 exige l'installation des accessoires suivants dont le raccordement est prévu sur votre SGS :

- d'un jeu de cellules photo-électriques (voir description et câblage page 15),
- d'un feu orange (voir description et câblage page 16),
- d'un feu d'éclairage de zone.

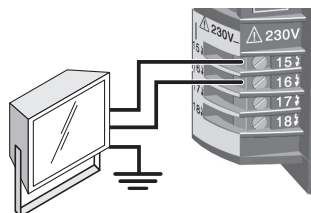


En cas d'alimentation solaire, voir page 19.

• Mode automatique


Après ouverture, le portail se referme automatiquement après une durée que vous définissez au préalable.

Le mode automatique sera opérationnel après le câblage des cellules et le réglage ci-dessous :

- 1 • Posez une télécommande sur la cible gravée sur le capot de la motorisation.
> Le voyant **AUTO** est éteint.

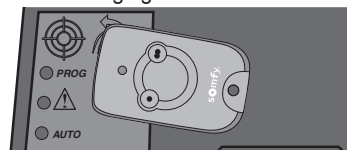


- 2 • Effectuez un appui long (> 5 sec) sur la télécommande jusqu'à ce que le voyant **AUTO** s'allume. Relâchez.
> Le voyant **AUTO** clignote.

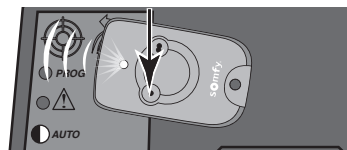


4 Paramétrage

- 3 • Lancez une ouverture (à distance normale) avec la télécommande.
> Le portail s'ouvre à vitesse nominale.

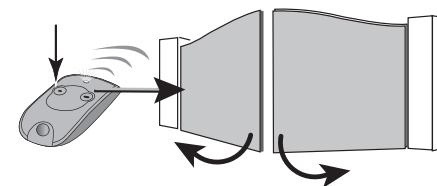

- 4 Une fois le portail complètement ouvert :
- Attendez le temps de la temporisation souhaitée.
- Lancez un ordre de fermeture par un nouvel appui (bref ou long) sur la télécommande.
> Les deux vantaux se referment presque simultanément.
> Le voyant **AUTO** reste allumé en permanence.

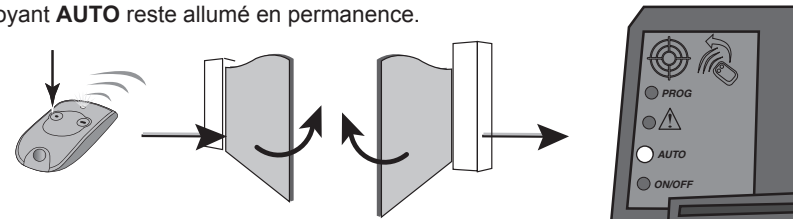


Le mode automatique est maintenant opérationnel.

□ Passage du mode automatique au mode séquentiel

Pour revenir au mode séquentiel (le voyant AUTO est allumé) :


- Posez la télécommande sur la cible gravée sur le capot.
 - Appuyez sur une touche de la télécommande jusqu'à ce que le voyant AUTO s'éteigne.
- > Le mode séquentiel est actif.

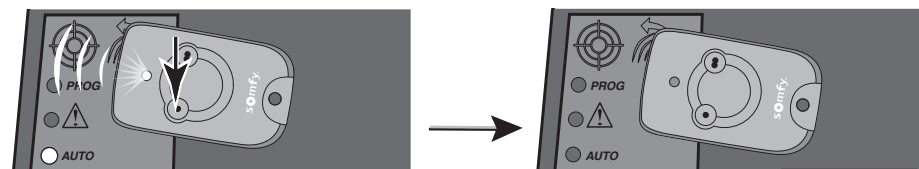


□ Validation du réglage.

Après avoir réalisé un cycle complet sans encombre, sécurisez le réglage mécanique en bloquant la patte vantail à l'aide du 3ème trou :

- 1 Tracez le point central.
Percez les vantaux au Ø 6.

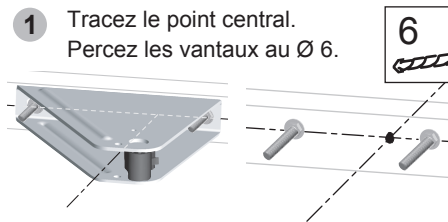

- 2 Fixez l'équerre. Ré-installez le vérin.

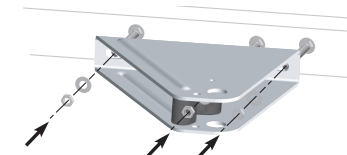

Auto-contrôle avant l'étape suivante


Vérifiez qu'à la fermeture, le portail ne se ré-ouvre pas.

Utilisation

■ Fonctionnement en mode séquentiel


● Fonctionnement de l'ouverture totale

- Effectuez un appui long sur la télécommande.
 - > Les deux vantaux doivent s'ouvrir.
- Un nouvel appui (bref ou long) commande la fermeture des vantaux.

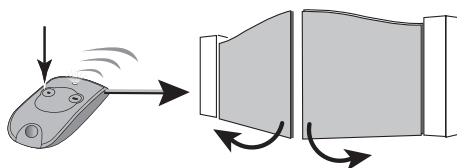


● Fonctionnement de l'ouverture piétonne (si programmée)

- Effectuez un appui bref sur la télécommande.
 - > Seul le vantail recouvrant doit s'ouvrir.
- Un nouvel appui (bref ou long) commande la fermeture du vantail.

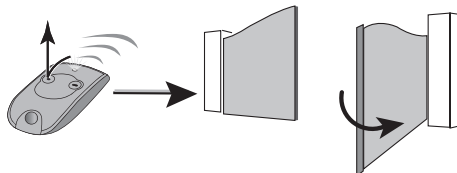


■ Fonctionnement en mode automatique


En fonctionnement automatique, un appui sur la touche de la télécommande provoque l'ouverture du portail. Sa fermeture intervient automatiquement après la durée de temporisation préalablement réglée par vos soins.

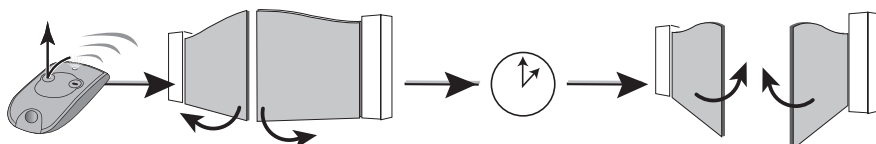

Il est possible de maintenir le portail en position ouverte par un appui bref sur la touche de la télécommande durant la temporisation.

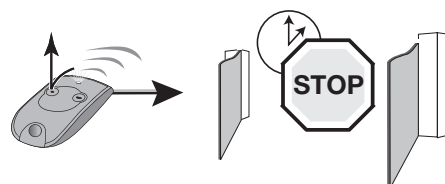

Un nouvel appui sur la touche de la télécommande provoque la fermeture du portail.

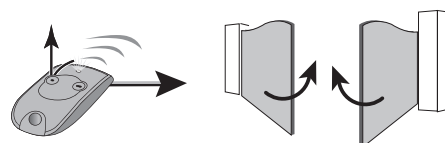

■ Fonctionnement des télécommandes ou points de commande 3 touches



Ouverture par un appui sur la touche Montée

Arrêt par un appui sur la touche centrale.

Fermeture par un appui sur la touche Descente.

Les télécommandes ou points de commande 3 touches ne permettent pas de lancer une ouverture piétonne.

Utilisation

■ Fonctionnement de l'éclairage


L'éclairage de zone s'allume à chaque mise en route de la motorisation. Il s'éteint automatiquement après la fin du mouvement au bout de 2 minutes en cas d'alimentation électrique ou au bout de 30 secondes dans le cas d'une alimentation solaire.

■ Changement de la pile

- Retirez le clip de la télécommande, soulever le capot.
- Retirez la pile à l'aide d'un tournevis et remplacez-la (3V CR 2430 ou 3V CR 2032).

La durée de la pile généralement constatée est de 2 ans.

Les piles usagées seront retournées au distributeur ou jetées dans une déchetterie.

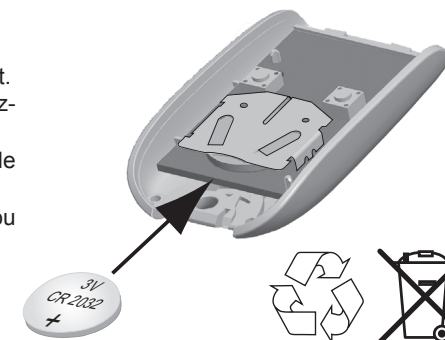

■ Utilisation de la télécommande

Si votre véhicule est équipé de climatisation et de pare-brise métallisé, pointez la télécommande sur le bandeau noir du pare-brise ou à travers une vitre latérale non traitée.

■ Personnalisation des télécommandes



Les clips de couleur fournis permettent la personnalisation des télécommandes.

■ Accrochage / décrochage du vérin

⚠ Pour votre sécurité, ces opérations devront se faire hors tension. Même si une coupure secteur intervient, l'alimentation peut être rétablie à tout moment.

- 1 En cas de coupure secteur, le portail pourra être ouvert :
 - en utilisant la batterie de secours, voir page 16;
 - en décrochant mécaniquement le vérin. Déverrouiller le doigt d'entraînement en faisant pivoter la pièce de déverrouillage. Tirer le vérin vers le haut pour sortir le doigt d'entraînement de la patte de fixation vantail.

- 2 Pour un accrochage sécurisé, bloquer la position verrouillée de la pièce de déverrouillage par un cadenas, non fourni.

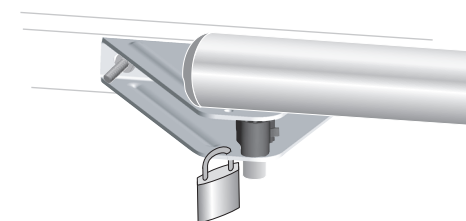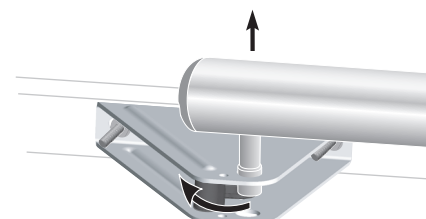


■ SGS ne répond pas aux actions de la télécommande

- Le voyant ON/OFF ne s'allume pas à la mise sous tension.
 - ▶ Vérifiez l'alimentation secteur.
 - ▶ Vérifiez le câble d'alimentation.
 - ▶ Vérifiez le fusible.
- Le voyant DANGER  reste allumé en permanence.
Ce signal indique un défaut cellules.
 - ▶ Vérifiez l'alignement des cellules.
 - ▶ Vérifiez l'alimentation des cellules.
 - ▶ Vérifiez la présence des cellules en mode automatique.
 - ▶ Vérifiez que la tension de la lampe correspond à l'alimentation (230V ou 24V en solaire).
- Le voyant ON/OFF clignote lentement.
 - ▶ Défaut puissance : appeler Somfy Grand Public.
 - ▶ Charge trop forte : trop de vent ou porte trop lourde.
- Le voyant ON/OFF clignote rapidement
 - ▶ Surchauffe du vérin : attendre qu'il refroidisse.
 - ▶ Court-circuit sur sortie(s) moteur(s) : appeler Somfy Grand Public.
- Les vérins M1 et M2 ne démarrent pas ou partent dans le mauvais sens.
 - ▶ Vérifiez le raccordement sur l'électronique.
 - ▶ Vérifiez la rallonge entre les deux vérins.
 - ▶ Vérifiez le câblage des vérins, inverser si nécessaire (voir page 9).
- La portée des télécommandes est réduite.
 - ▶ Vérifiez le fil antenne.
 - ▶ Vérifiez la pile émetteur.
 - ▶ Environnement perturbé (pylône électrique, murs ferrailés...).
 - ▶ Prévoyez une antenne extérieure.
- A la fin de sa fermeture, le portail se ré-ouvre tout seul.
 - ▶ Décaler légèrement la patte de fixation vantail, sens opposé au gond, en utilisant les trous oblongs.
- A la fin de l'ouverture, le portail se referme tout seul.
 - ▶ Vérifier le câblage des vérins (voir page 9).

■ Autres problèmes

Pour tout autre problème ou demande de renseignement sur votre SGS, vous pouvez appeler nos conseillers de Somfy Grand Public 6 jours / 7 :  0810 12 12 37* *Prix d'un appel local depuis un poste fixe

■ Cellules 2400939

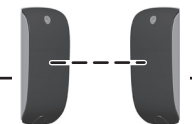


Les cellules permettent d'arrêter ou d'inverser le mouvement du portail en cas de détection d'obstacle.

Un jeu de cellules peut être installé. Chaque jeu de cellules est constitué :

- d'une cellule émettrice (TX),
- d'une cellule réceptrice (RX).


● Emplacement des cellules

Afin de simplifier le câblage, placez la cellule réceptrice sur le pilier supportant le moteur équipé de l'électronique.

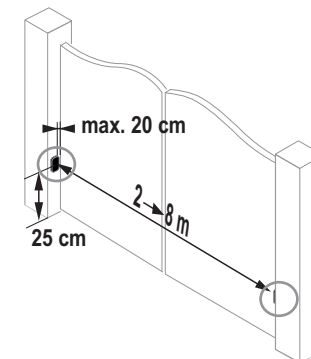

 **Avant de brancher les cellules, enlevez le fil (shunt), placé entre les bornes 3 et 4 du boîtier électronique.**

● Schéma de câblage pour un jeu de cellules

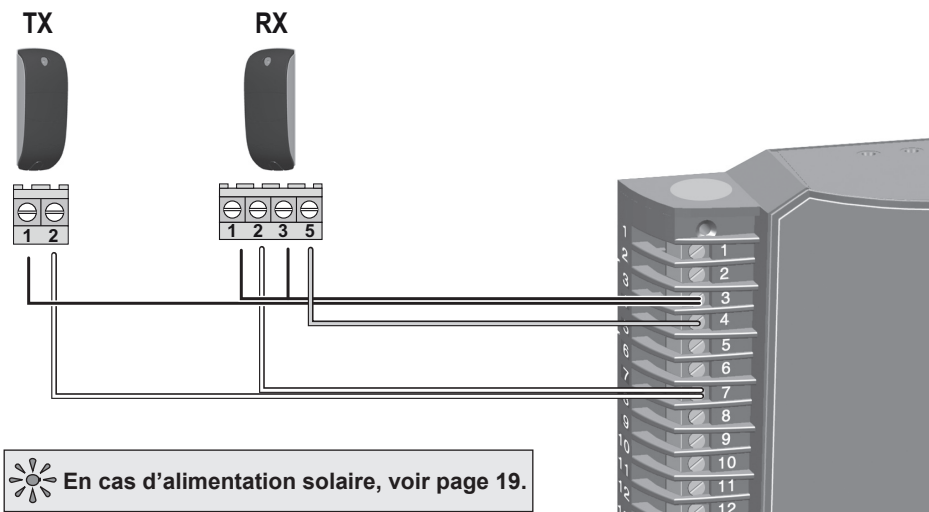

 **Pour un meilleur fonctionnement des cellules, il est nécessaire de repositionner leur couvercle.**

● Consigne de sécurité

Le bon fonctionnement des cellules doit être vérifié tous les 6 mois. Pour cela, lors de la fermeture du portail, masquez une cellule avec la main. **La fermeture doit s'interrompre.**

■ Batterie de secours — 2400720 —




Accessoire incompatible avec une alimentation solaire.

La batterie de secours assure le fonctionnement du portail en vitesse lente en cas de défaillance électrique. Elle s'intègre et se raccorde directement dans le boîtier électronique du moteur.


Attention: ne pas faire passer le câble de la batterie par dessus l'alimentation secteur.

- Autonomie : 10 cycles en continu ou 24 heures sur portail en parfait état.
- Temps de charge avant utilisation optimum de la batterie : 48 heures de charge.
- Durée de vie de la batterie : 3 ans.

Pour une longévité optimale de la batterie, coupez l'alimentation électrique de votre portail 3 fois par an pour le faire fonctionner quelques cycles sur la batterie.

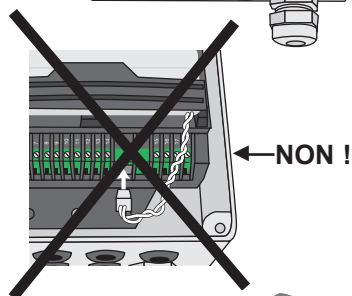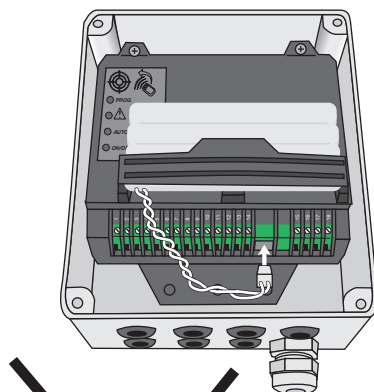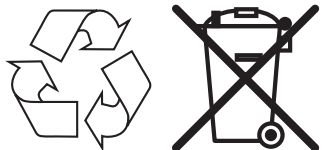



■ Feu orange — 2400596 —

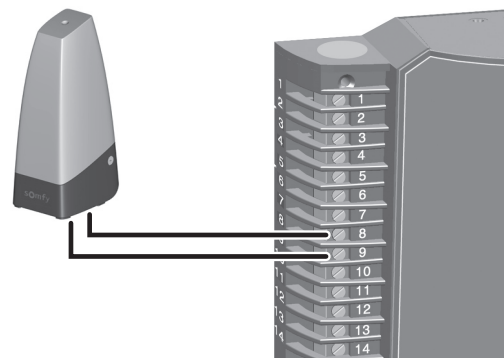

Le feu orange prévient de la mise en marche de la motorisation.


Il commence à clignoter 2 secondes avant la mise en mouvement du portail.

■ Contact à clé — 2400597 —

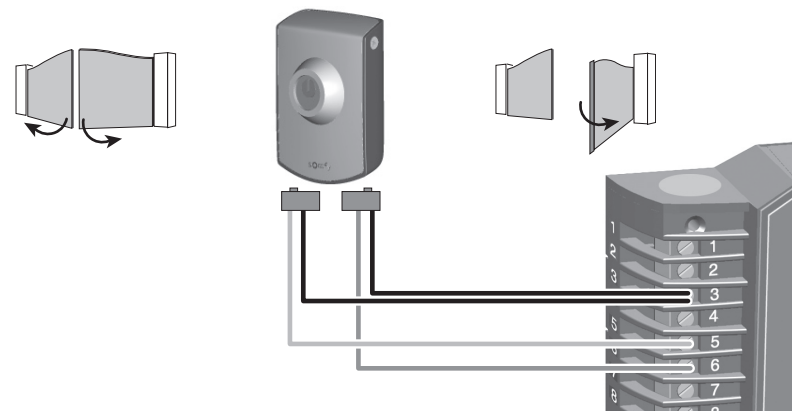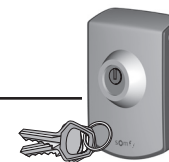

■ Interphone — 2400552 —




Accessoire incompatible avec une alimentation solaire.

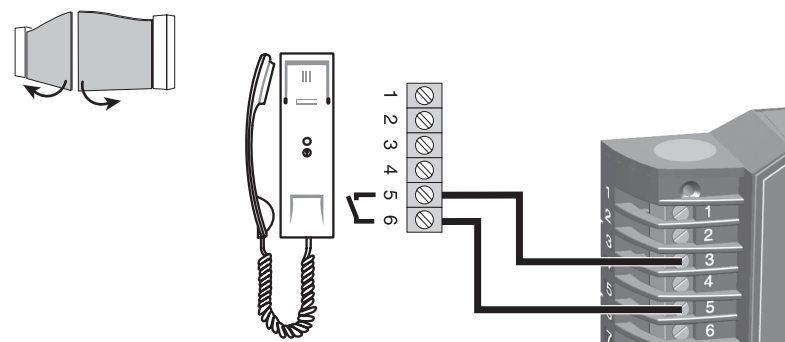

Accessoires - Descriptif et branchements

■ Clavier à code filaire _____ 2400581

Accessoire incompatible avec une alimentation solaire.

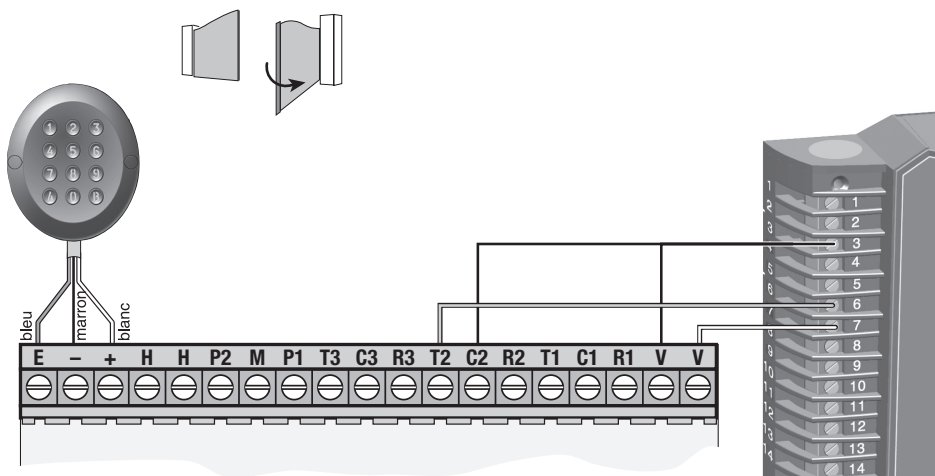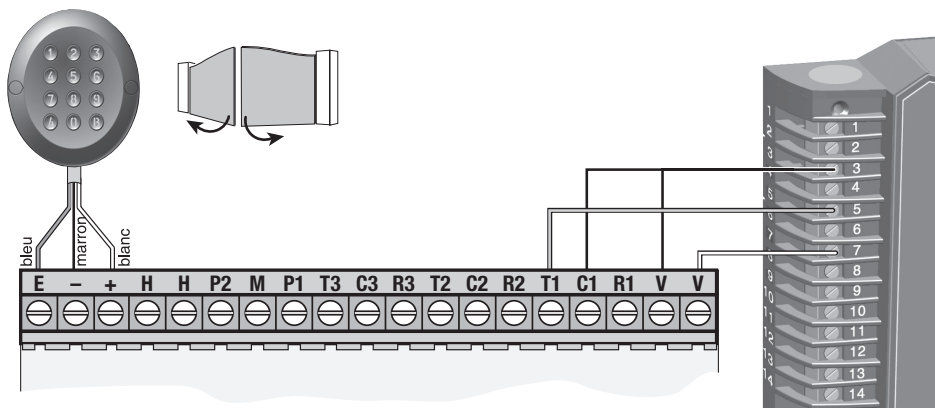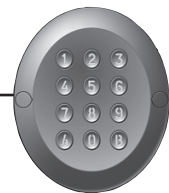

Accessoires - Descriptif et branchements

■ Interrupteur mural radio _____ 2400594



■ Clavier à code radio _____ 2400625



■ Télécommande 2 touches _____ 2400549




■ Télécommande 4 touches _____ 2400576



■ Antenne déportée

2400472

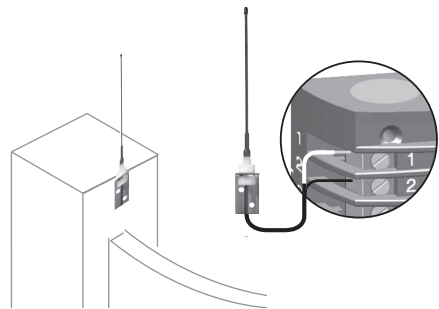


Une antenne déportée, de plus longue portée peut remplacer l'antenne fil. Elle se place sur le haut du pilier, elle doit être dégagée.

Elle est raccordée au boîtier électronique :
l'âme du fil en borne 1,
la tresse de masse en borne 2.




pour déterminer la position des vérins sur les piliers.

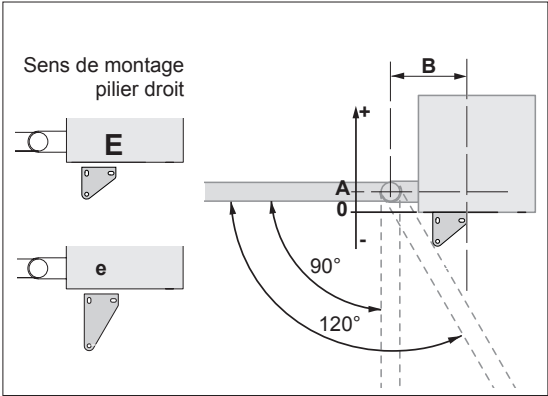

SGS 501 / 601 :


A (mm)	Angle max. (°)	B (mm)	Sens de montage
0	120	305	E
de 0 à 20	120	305	E
-30	110	325	e
de -30 à 0	110	315	e
0	110	315	e
de 0 à 20	110	310	e
-30	100	325	e
de -30 à 0	100	315	e
0	100	305	e
de 0 à 20	100	305	e
-30	90	315	e
de -30 à 0	90	315	e
0	90	315	e
de 0 à 10	90	305	e
de 10 à 20	90	305	e
de 20 à 30	90	295	e
de 30 à 40	90	295	e
de 40 à 50	90	285	e
de 50 à 60	90	275	e
de 60 à 70	90	300	E
de 70 à 80	90	290	E
de 80 à 90	90	290	E
de 90 à 100	90	280	E
de 100 à 110	90	280	E
de 110 à 120	90	270	E
de 120 à 130	90	260	E
de 130 à 140	90	250	E
de 140 à 150	90	250	E
de 150 à 160	90	240	E
de 160 à 170	90	230	E
de 170 à 180	90	220	E
de 180 à 190	90	215	E
de 190 à 200	90	205	E

En cas d'alimentation solaire

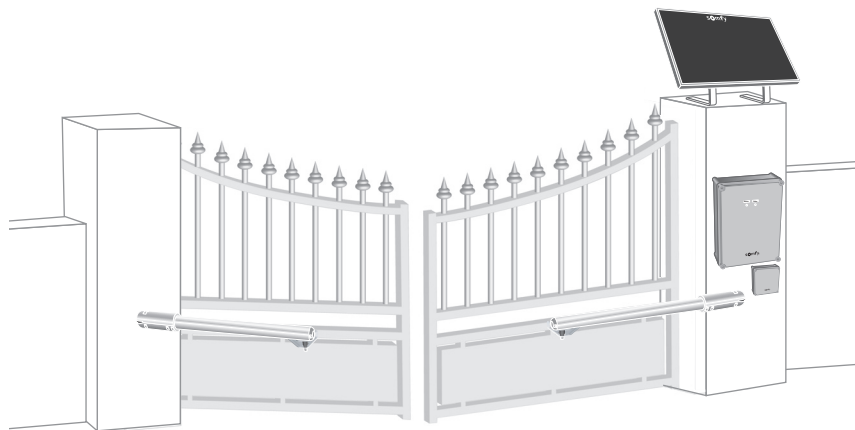


Le paramétrage, la programmation et l'utilisation du moteur restent identiques à l'alimentation 230V.

□ Raccordement à l'alimentation solaire

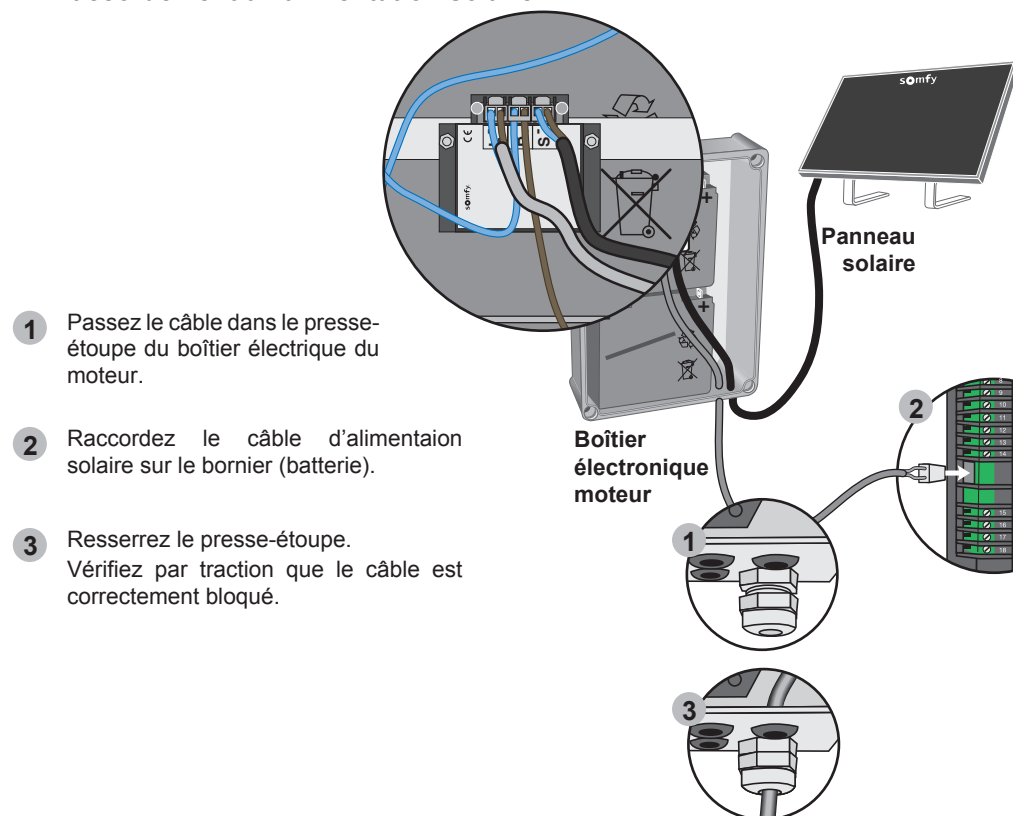


■ Accessoires : Cellules

● Schéma de câblage pour un jeu de cellules

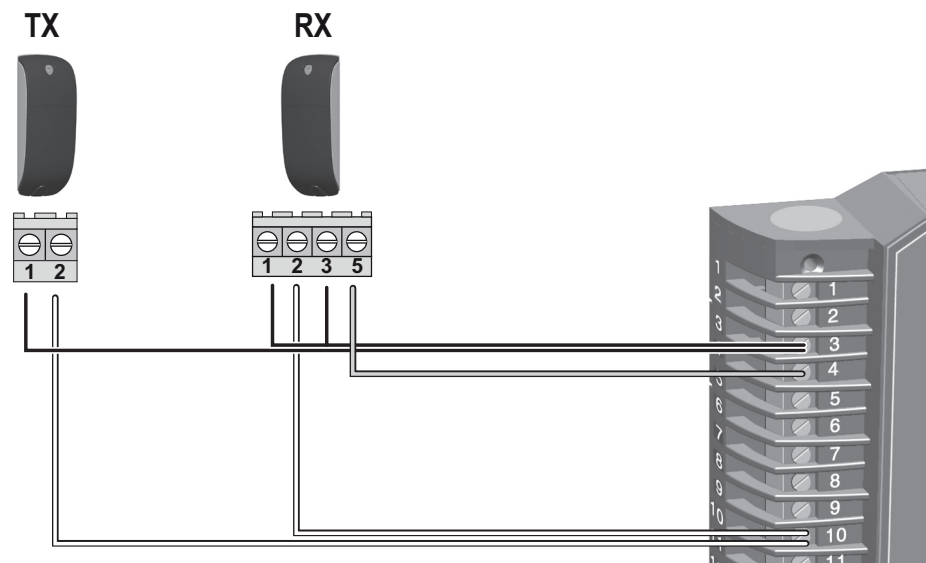

● Feu d'éclairage de zone

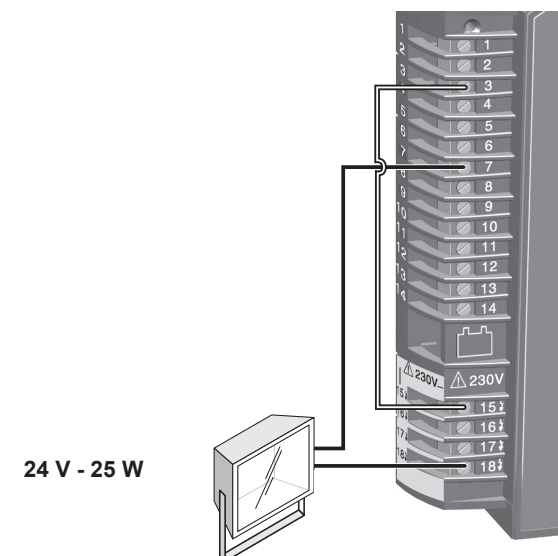



Handwriting practice lines on page 19. The page features 20 horizontal lines. The first line is pre-filled with a gray box and a hand holding a pen. The remaining 19 lines are blank for practice.



Handwriting practice lines on page 20. The page features 20 horizontal lines. The first line is pre-filled with a gray box and a hand holding a pen. The remaining 19 lines are blank for practice.



Handwriting practice lines on the left page. The page contains 21 horizontal lines for writing, starting from the top line and continuing down to the bottom line.



Handwriting practice lines on the right page. The page contains 21 horizontal lines for writing, starting from the top line and continuing down to the bottom line.



Handwriting practice lines on the left page. The page contains 20 horizontal lines. The first line is pre-filled with a gray box and a hand holding a pen. The remaining 19 lines are blank for practice.



Handwriting practice lines on the right page. The page contains 20 horizontal lines. The first line is pre-filled with a gray box and a hand holding a pen. The remaining 19 lines are blank for practice.

somfy.com



SOMFY FRANCE

Service consommateurs

BP 138

74307 CLUSES CEDEX

Somfy Grand Public : 0 810 12 12 37* prix d'un appel local depuis un poste fixe

Fax : 04.50.96.71.20

E-mail : consommateur@somfy.com

somfy®

5048364E
Version 6 — 11/2009

Utilisable en UE, CH
Usable in EU, CH
Bruikbaar in EU, CH
Utilizabile in la UE, CH



Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications que nous jugerons utiles.
©SOMFY. GMD030110 -SOMFY SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230